


◆「バーコード」のIDを撮影装置へ送信 撮影装置の検診者情報をパソコン に表示

1次元バーコードリーダーで読み込んだIDを撮影装置へ送信します。
撮影装置の検診者情報をノートPCの画面に表示します。

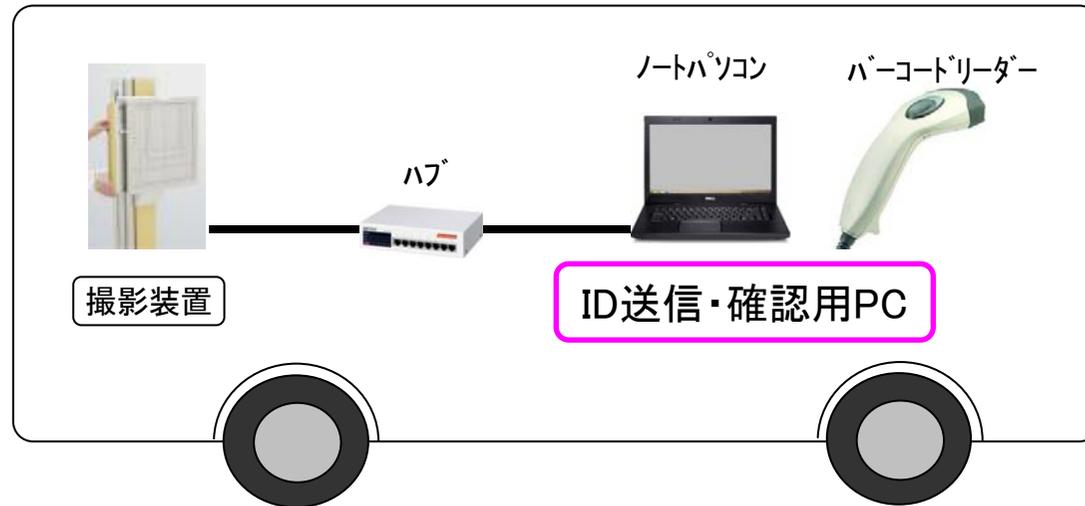

ID送信・確認用PC で使用するソフト

- ① MWMサーバーソフト (製品名: DICOMネーマー)
撮影装置へ検診者情報を送信します。
- ② ナンバーディスプレイソフト (製品名: ナンバーディスプレイ)
撮影装置の情報を読み取り、モニタに情報を表示します。

ハードウェア

- ① ノートパソコン Windows8、7、XP
- ② LANケーブル カテゴリ-5e以上
- ③ ハブ 1000Mbps対応
- ④ バーコードリーダー